
MONTAGE-ANLEITUNG

Typenschild für Ihr Heizgerät

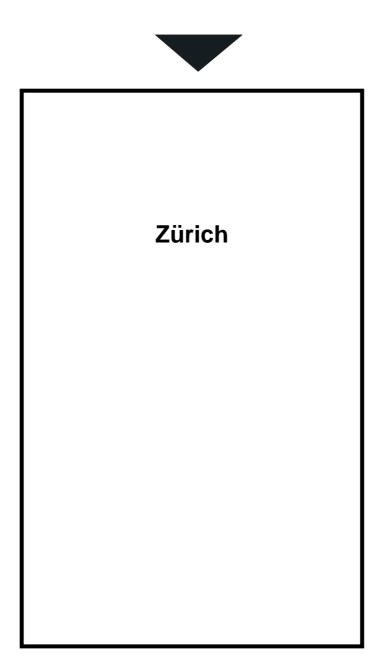

Bitte entnehmen Sie weitere wichtige Hinweise auf der nächsten Seite!



Anbringung des Typenschildes

<u>Der Gesetzgeber schreibt vor</u>, das beigefügte Typenschild an Ihrem Heizgerät anzubringen. Die technischen Geräte-Daten müssen für die Abnahme durch den Schornsteinfeger am Heizgerät ersichtlich sein.

Sie haben somit die freie Wahl, das Typenschild je nach Aufstellungssituation so anzubringen, dass es gut zu lesen und der ausgewählte Platz, gut in das Gesamtofenbild passt.

Vorgehensweise zur Anbringung des Typenschildes:

- 1. Typenschild vom Umschlag entfernen
- 2. Anbringung des Schildes an einer ersichtlichen Stelle des Gerätes, je nach Aufstellungsart im unteren Bereich des Ofens an einer nicht allzu heißen Stelle.

Unsere Empfehlung:

- a) am unteren Bereich der Rückwand
- b) am unteren Bereich der Seitenverkleidung
- c) an der Schublade
- d) am Stein oder Stahlboard
- 3. Klebefolie abziehen und an die von Ihnen vorgesehene Stelle ankleben. Das Typenschild und der Klebefilm haben eine Hitzebeständigkeit von ca. 180℃.

→ Seriennummer:


Die Seriennummer des Heizgerätes finden Sie bei geöffneter Feuerraumtüre im unteren Bereich der Brennraumöffnung.






MONTAGE-ANLEITUNG FÜR KAMINOFEN

Modell: Zürich

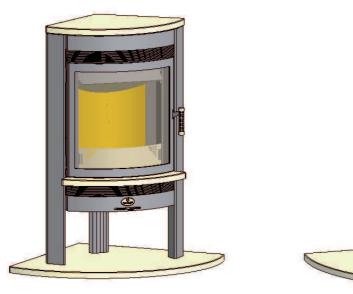

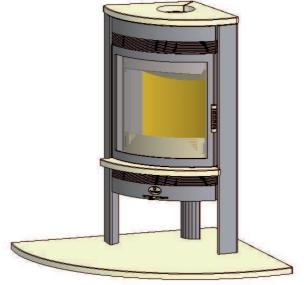


Inhalt:		Seite
1	Datenblatt	4
2	Sicherheitsabstände	5
3	Luftschieberstellungen	5
4	Konformitätserklärung	6
5	Einbau der Schamotte	7
6	Reinigung	9
7	Montage	10

Technische Änderungen vorbehalten. Bewahren Sie Ihre Technische Anleitung gut auf!

Nationale und Europäische Normen, sowie die jeweils länderspezifischen Vorschriften (z.B. Landesbauordnungen und FeuVO) und die gültigen örtlichen Bestimmungen sind zu beachten!





1 Datenblatt

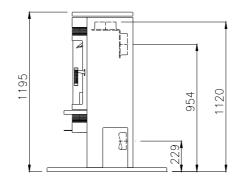



Zürich

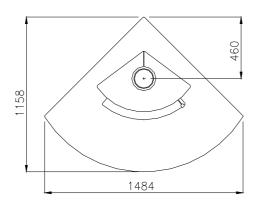

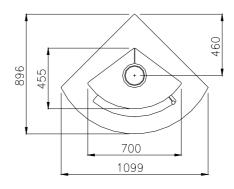

Technische Daten	
Höhe	1195 mm
Breite	700 mm
Tiefe	450 mm
Gewicht ohne Schamotte	196 - 230 kg
Gewicht Schamotte	20 kg
Rauchrohrabgang	Ø 150 mm
Füllraumbreite	440 mm
Füllraumtiefe	230 mm
Heiztürbreite	550 mm
Heiztürhöhe	560 mm
Nennwärmeleistung	7,0 kW
Raumheizvermögen	70-250 m ³
Raumwärmeleistung	7,0 kW

max. Abbrandmenge: 3,0 kg / Stunde

Scheitholz Buche
79,3 %
1278 mg/m³
0,105 %
43 mg/m³
217 ℃


Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13384

Abgasmassenstrom	13,2 g/s
Abgastemperatur am Stutzen	217 ℃
Mindestförderdruck	11 Pa



2 Sicherheitsabstände

Alle brennbaren Bauteile, Möbel und Gegenstände in der näheren Umgebung des Kaminofens sind gegen Hitzeeinwirkung zu schützen. Insbesondere sind die jeweils gültigen Landesvorschriften sowie die örtlich geltenden Vorschriften zu beachten.

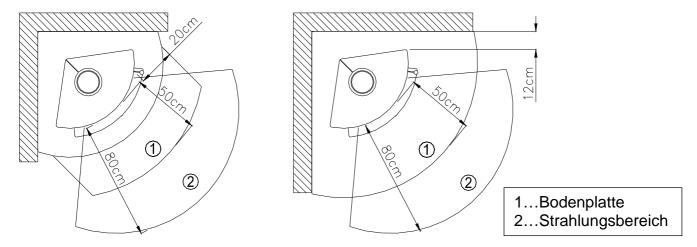


Im **Sichtbereich** des Feuers (Strahlungsbereich) muss ein Abstand von 80 cm zu brennbaren Bauteilen eingehalten werden.

Seitlich und hinten ist ein Abstand von 20 cm zu brennbaren Wänden einzuhalten.

Bei brennbaren Böden muss der Kaminofen auf eine Feuerschutzplatte aufgestellt werden, die, von der **Feuerraumöffnung** aus gemessen, **seitlich** mind. 20 cm und nach **vorne** mind. 50 cm überragt.

3 Luftschieberstellungen

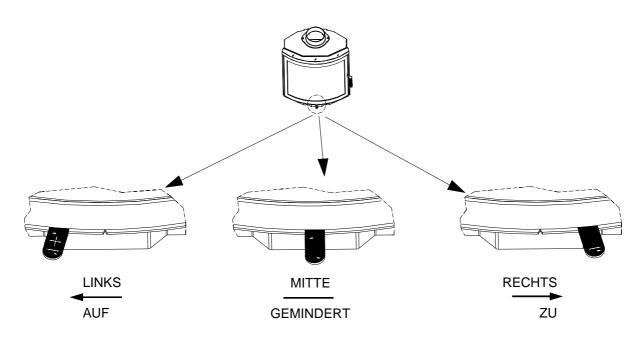



4 Konformitätserklärung

Max Blank GmbH Klaus-Blank-Str. 1 D-91747 Westheim

www.maxblank.com

erklärt in eigener Verantwortung, dass die Kaminofenserie KO-3 die Anforderungen der EN 13240 erfüllt.

Das Produkt ist bestimmungsgemäß zur Beheizung des Aufstellungsraumes geschaffen.

Zum ordnungsgemäßen Betrieb des Produktes und zur Aufrechterhaltung der Gewährleistung ist die Aufstellungs- und Bedienungsanleitung zu beachten.

Die Typprüfung erfolgte bei folgender unabhängiger Prüfstelle:

Versuchs- und Forschungsanstalt der Hafner Österreichs Österreichischer Kachelofenverband Dassanowskyweg 8 A-1220 Wien

Westheim, den 20.11.2007

Max Blank

Geschäftsleitung

Mae Danle

Folgende Prüfnormen und Anforderungen werden erfüllt:

- EN 13240
- 1.BImSchV Stufe 1
- DINplus
- Regensburg
- München
- Österreich Art.15a B-VG
- Schweiz LRV VKF No.11745
- Russland GOST



EN 13240: 2005 Raumheizer: Typ KO-3 A

Modell: siehe Typenschild Zeitbrandfeuerstätte für geschlossenen Betrieb Abstand zu brennbaren Bauteilen:

seitlich: 20 cm hinten: 20 cm vorne: 80 cm Nennwärmeleistung: 7,0 kW Raumwärmeleistung: 7,0 kW Abgastemperatur am Stutzen: 217°C Zulässige Brennstoffe: Scheitholz CO-Emission(13%O₂): 0.105 % CO-Emission(13%O₂): 1278 mg/m³ 217°C Mittlere Abgastemperatur: 79,3 % Wirkungsgrad: 43 mg/m³ Staub: VKF No.11745


Gerät ist für eine Mehrfachbelegung des Schornsteins geeignet Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung Ausschließlich empfohlene Brennstoffe verwenden

Das hier abgebildete Typenschild entspricht dem Original (ausgenommen Modellname) und befindet sich auf der Titelseite dieser Anleitung.



5 Einbau der Schamotte

Die für den Kaminofen konzipierten Schamotteteile werden <u>nicht</u> mit Mörtel, Kleber oder ähnlichen Materialien ausgemauert. Die einzelnen Schamottesteine werden wie folgt beschrieben in der richtigen Reihenfolge in den Brennraum eingesetzt. Dabei ist auf den richtigen Sitz der Schamotte zu achten, um eine einwandfreie Funktion des Ofens zu gewährleisten.

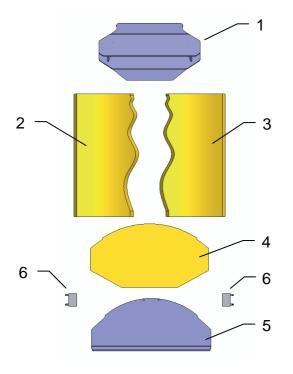


Prüfen der Schamottesteine und Umlenkplatten auf Vollständigkeit.

Schamottesteine griffbereit neben den Kaminofen legen.


Ofentür öffnen und mit geeignetem Hilfsmittel (z.B. Holzbrett) gegen selbsttätiges Schließen sichern.

Brennraumboden auf Verunreinigungen prüfen und evtl. säubern

Den Feuerbock und die beiden seitlichen Lufteinlassdüsen (6) ausbauen.

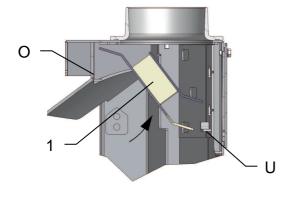


Obere Umlenkplatte (1) wie abgebildet einbauen.

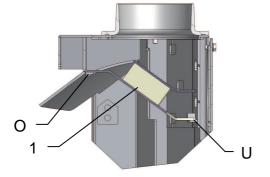


Umlenkplatte (1) wie abgebildet auf obere Auflagefläche (O) und hinteren Auflagewinkel (U) ablegen.



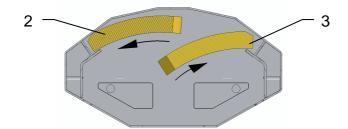


Den linken Schamottestein (2) wie abgebildet einsetzen und ganz auf die linke Seite schieben.


Den rechten Schamottestein (3) wie abgebildet einbauen.

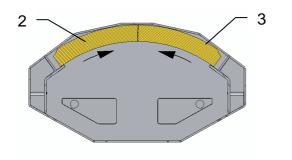


Nach dem Einbau der beiden Schamottesteine (2) und (3) diese zusammenschieben und mittig ausrichten.

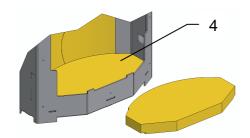

Feuerraumboden (4) gemäß Bild einsetzen.

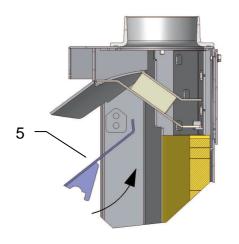


Umlenkplatte (5) wie abgebildet senkrecht halten, in den Feuerraum einführen und hinter den seitlichen Haltern nach oben schieben, bis die angeschweißte Lasche auf den hinteren Schamottesteinen aufgelegt werden kann.

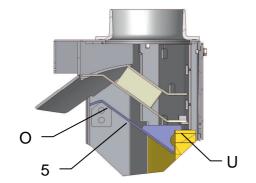


Die Umlenkplatte (5) muss wie abgebildet auf dem oberen Halter (O) und hinten mit der Lasche (U) auf den Schamotteplatten aufliegen.



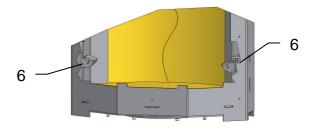

Die beiden seitlichen Lufteinlassdüsen (6) einsetzen.

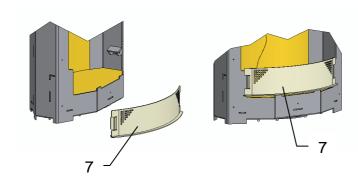


Feuerbock (7) einsetzen.

Der Ausbau der Schamotte erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

6 Reinigung

Zum gründlichen Reinigen des Feuerraumes kann die Schamotteauskleidung in umgekehrter Reihenfolge wie in Kapitel 5 beschrieben ausgebaut werden. Dadurch kann der Feuerraum und die Verbrennungsluftöffnungen noch besser gereinigt werden.

Zum Reinigen der Rauchrohre können Sie die Umlenkplatten im Kaminofen herausnehmen und dadurch den entfernten Russ von den Rauchrohren im Brennraum entnehmen.

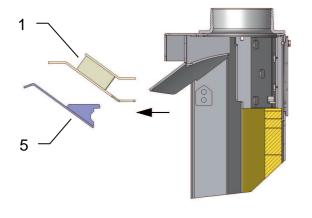


Zum Reinigen der Ofenrohre können die Umlenkplatten (1) und (5) entfernt werden.

Somit hat man freien Zugang zum Rauchrohrstutzen.




7 Montage: Kaminofen Zürich

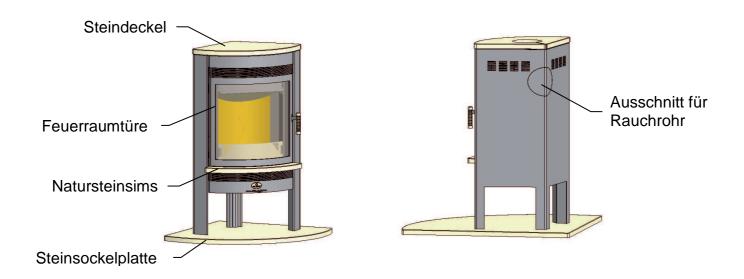

Achtung!

Alle Verkleidungselemente mit besonderer Sorgfalt handhaben!
Nicht gegen andere Teile oder Gegenstände stoßen!
Verkleidungselemente nicht auf Ecken und Kanten absetzen!
Zum Ablegen der Teile weiche Unterlagen (z.B. Karton) verwenden!

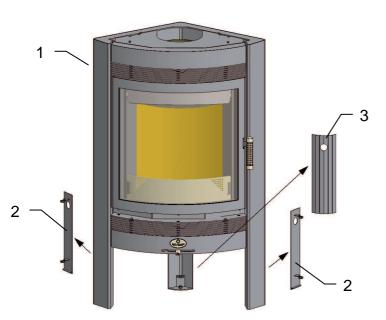


Werkzeug zur Ofenmontage:

- Wasserwaage
- Schlitzschraubendreher Gr. 6.5
- Maulschlüssel SW8
- Maulschlüssel SW13
- Steckschlüssel SW10

Den Kaminofen vorsichtig aus dem Transportgestell auspacken.

Die seitlichen Fußblenden (2) und die hintere Fußblende (3) durch nach vorne ziehen abnehmen.



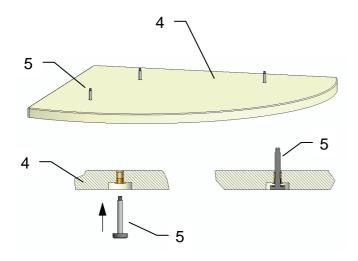


In die Steinsockelplatte (4) die 3 beigefügten Stellfüße (5) von unten einschrauben.


Darauf achten, dass die Stellfüße (5) bündig mit der Unterseite der Sockelplatte (4) sind.

Die Steinsockelplatte (4) an den Aufstellungsort bringen und mit Wasserwaage auf waagrechte Position prüfen.

Bei Bedarf die Steinsockelplatte (4) mit Hilfe der Stellfüße (5) ausrichten.

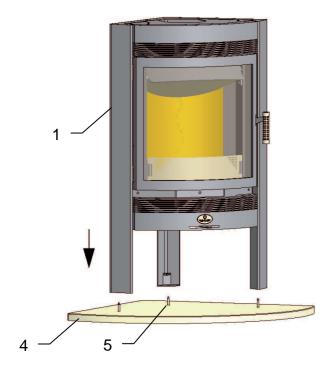


Den Kaminofen (1) durch Einfädeln der Stellfüße (5) auf die Steinsockelplatte (4) stellen.

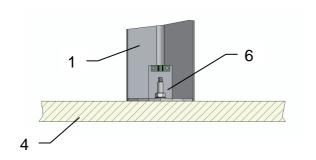


Den Kaminofen (1) mit Mutter und Scheibe (6) an die Steinsockelplatte (4) schrauben.



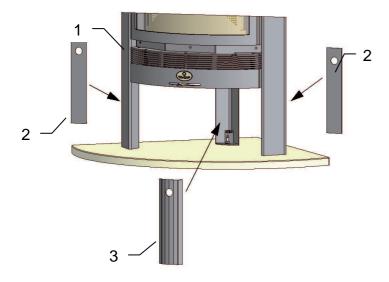


Die seitlichen Fußblenden (2) und die hintere Fußblende (3) wieder an den Kaminofen (1) clipsen.

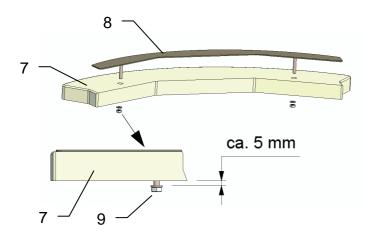


Die Edelstahlleiste (8) in die Bohrungen des Steinsimses (7) auffädeln.

Auf die Gewindebolzen je eine Scheibe und Mutter (9) locker aufdrehen.

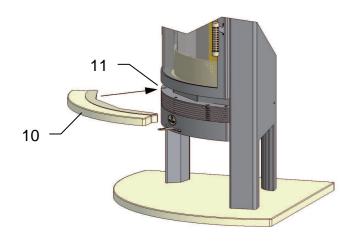


Den vormontieren Steinsims (10) auf die Reling (11) am Kaminofen schieben.



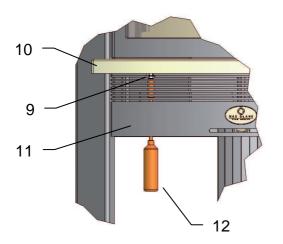

Die beiden Muttern (9) am Steinsims (10) mit einem Steckschlüssel (12) festdrehen.

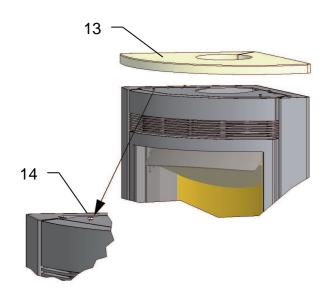

Den Steindeckel (13) auf den Kaminofen legen. Dabei müssen die Fixierschrauben (14) in die Bohrungen an der Unterseite des Steindeckels (13) einrasten. Die Fixierschrauben (14) können bei Bedarf in der Höhe eingestellt werden.

Schamotteeinbau siehe Kapitel 5





Notizen:	





Bei Servicefragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler (siehe Händlerstempel)

Max Blank GmbH - Klaus-Blank-Straße 1 - D-91747 Westheim service@maxblank.com www.maxblank.com

Irrtümer, Änderungen in Konstruktion, Design, Farbtönen und Lieferumfang sowie Druckfehler vorbehalten.