



Montage: Heidelberg

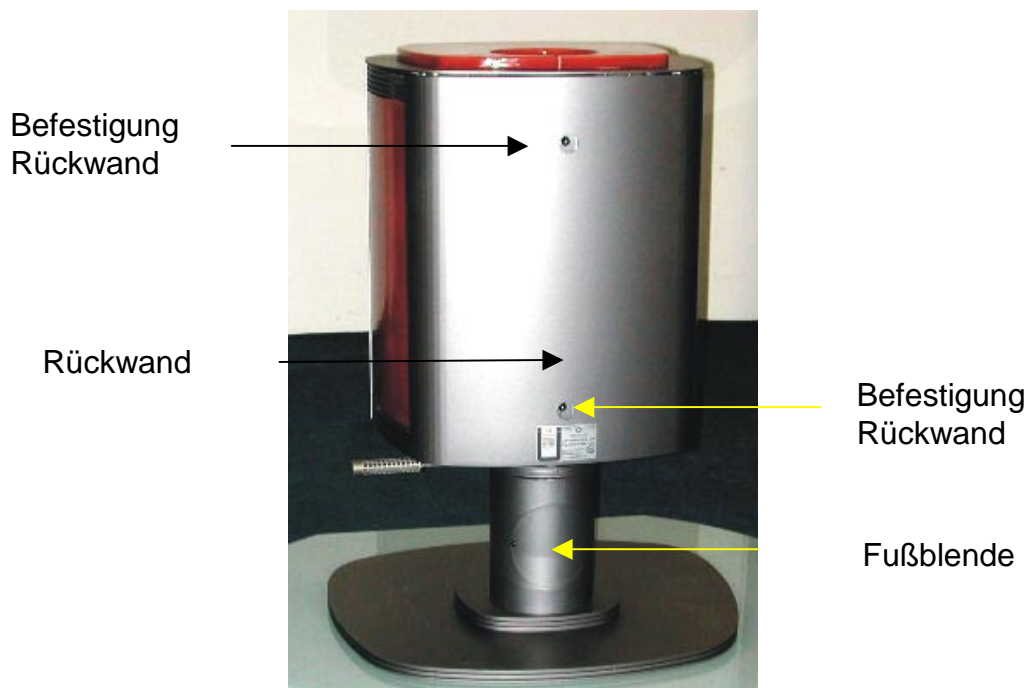

Montage: Heidelberg

Teileübersicht

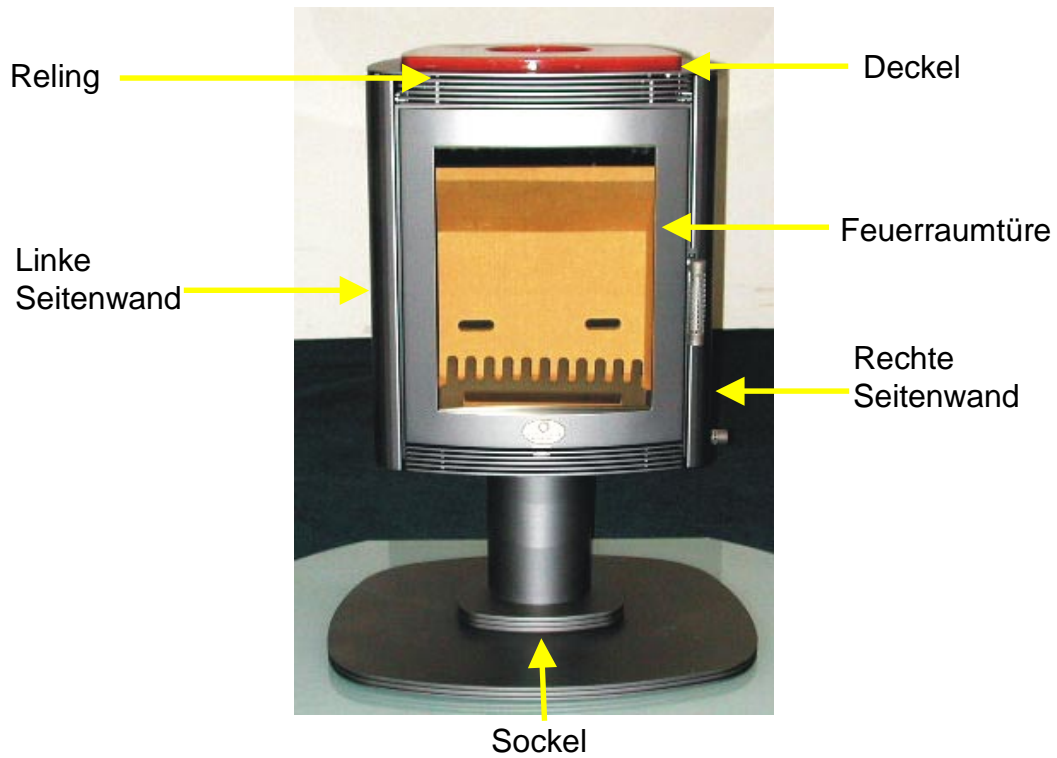


Montage: Heidelberg

Werkzeuge zur Ofenmontage :


1. Schlitzschraubenzieher, Schlitzbreite zw. 4-7 mm
2. Wasserwaage
3. Gepolsterte Sackkarre
4. Innensechskant - Schlüssel, Gr. 3
5. Ratsche, Nuss Gr. 13 und Verlängerung
6. Kreuzschraubenzieher, Gr. 2 o. 3
7. Maulschlüssel, Gr. 10

Montage: Heidelberg Seite 1 von 9


1. Vier Einstellschrauben von unten **bündig** mit Sockelunterkante einschrauben

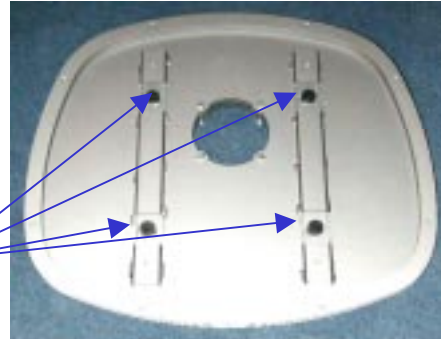

An den vier M8 Schrauben **nicht** drehen!

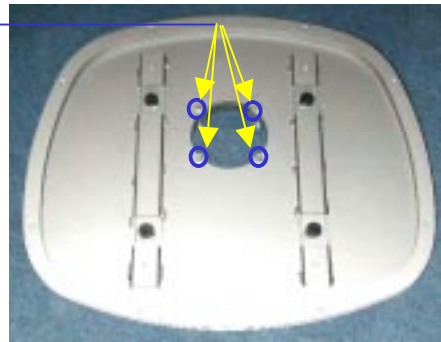

2. Sockel umdrehen und an den Aufstellplatz legen, anschließend den Sockel mit den Einstellschrauben ausrichten.
(Wasserwaage)

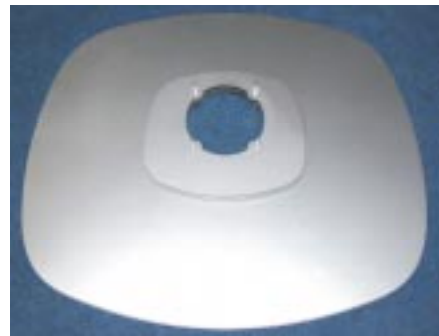


Montage: Heidelberg Seite 2 von 9

3. Ofen auf Sockel heben.




4. Ofen und Sockel mit vier M8 Muttern und Beilagscheiben verschrauben.

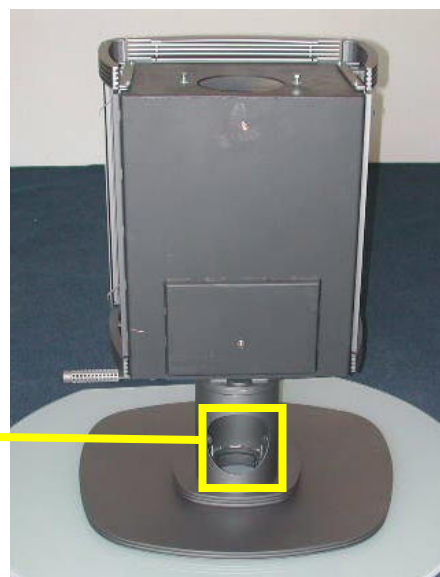


Montage: Heidelberg Seite 3 von 9

5. Blende mit zwei Innensechskantschrauben an den Ofen befestigen.

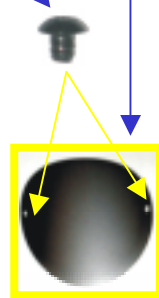


6. Ofenrückwand aufstecken.

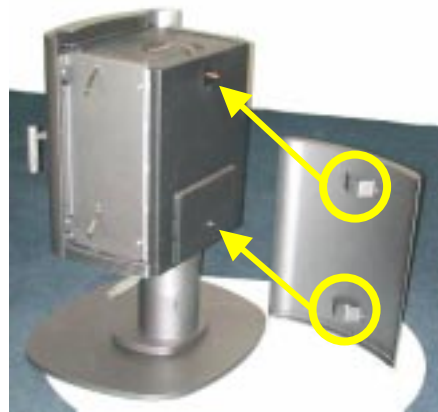


Montage: Heidelberg Seite 4 von 9

Hinweis:

Nicht an den zwei Muttern drehen, die Einstellung erfolgte ab Werk.

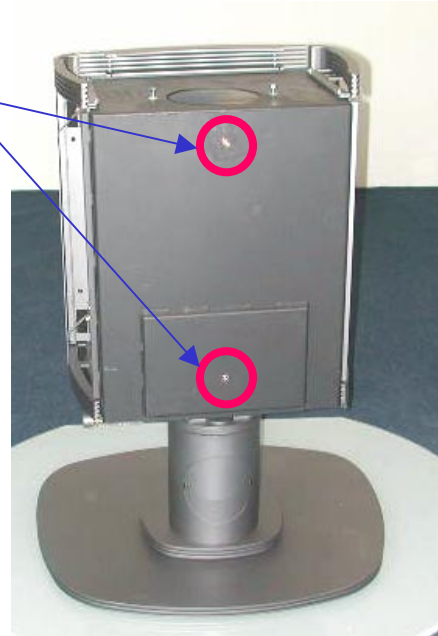


Die zwei Beilagscheiben einsetzen, danach die Rückwand mit den Hutmuttern anschrauben, **nicht festziehen!**

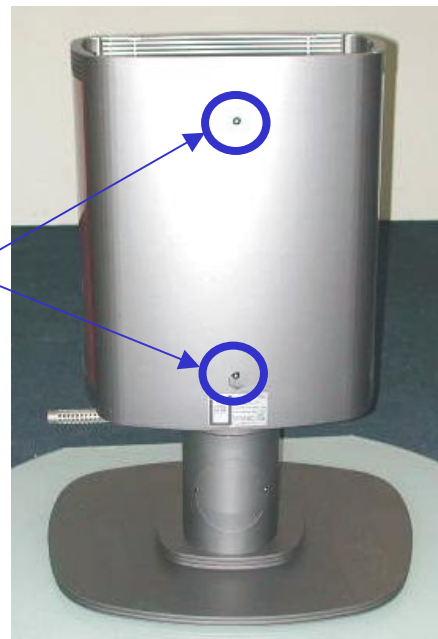


Montage: Heidelberg Seite 5 von 9

7. Die beiden Seitenwände von oben nach unten schieben. Dabei ist es **wichtig** das Seitenteil Richtung Ofen zu drücken. Dadurch vermeiden Sie Kratzer an der Seitenwand

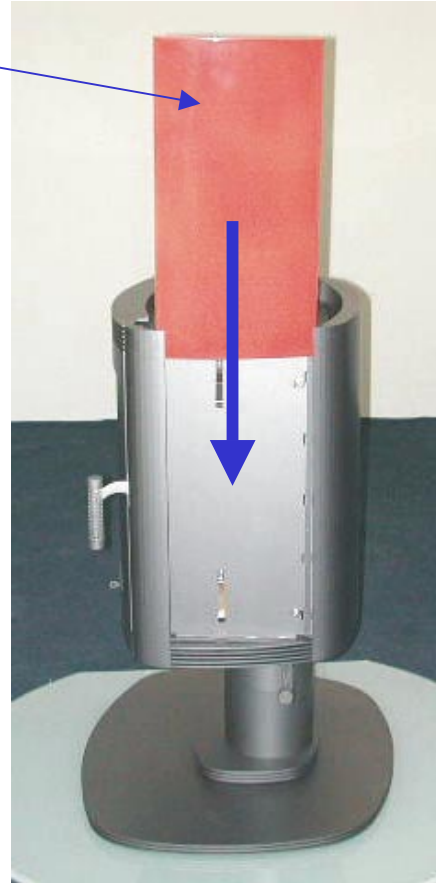

8. Die zwei Hutmuttern festziehen.


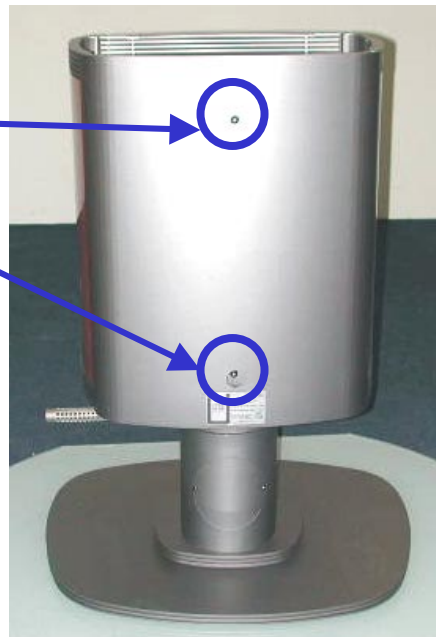


Montage: Heidelberg Seite 6 von 9

9. Linke/rechte Relling auf den Ofen legen und festschrauben.





10. Rauchrohrstutzen mit zwei M8 Schrauben und Beilagscheiben auf den Ofen Schrauben.

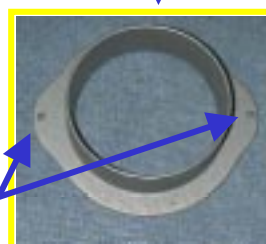


Montage: Heidelberg Seite 7 von 9

9. Reling auf den Ofen legen.

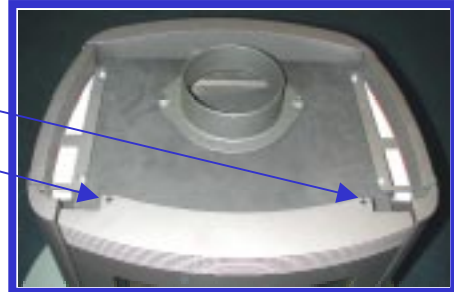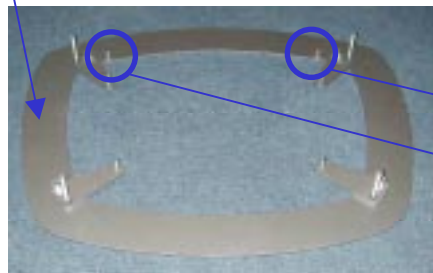


Mit den vier Schrauben kann der Sitz der Reling **höhenverstellt** werden.

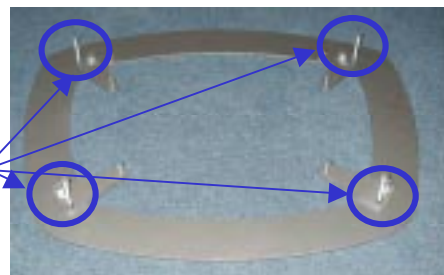


Montage: Heidelberg Seite 8 von 9

10. Deckel auf die Reling legen.

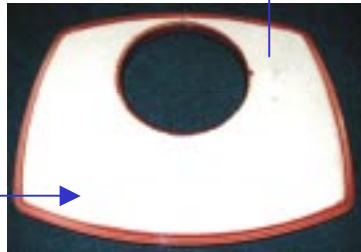


Mit den vier M6 Schrauben kann die Höhe des Deckels eingestellt werden.

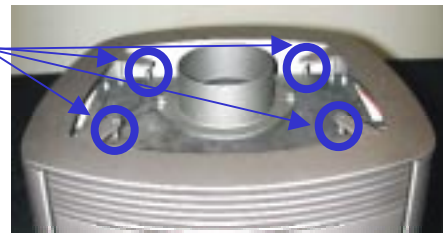


Montage: Heidelberg Seite 9 von 9

11. Schamotte und Feuerbock in den Brennraum einsetzen.

Die Anleitung zum Einsetzen der Schamotte liegt bei.

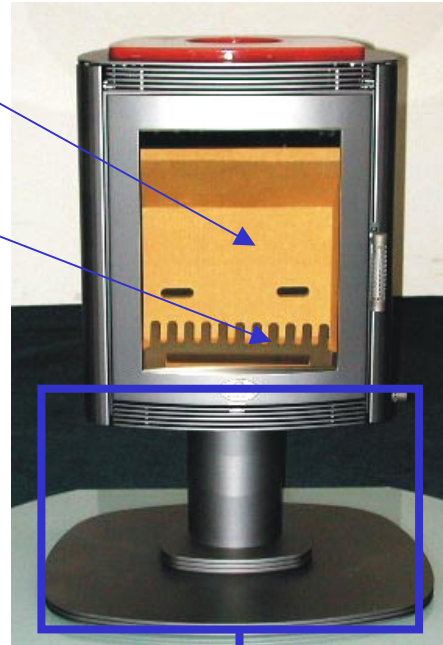

12. Zuletzt die zwei M6 Schrauben herausschrauben, damit man den Ofen mit dem Hebel drehen kann.

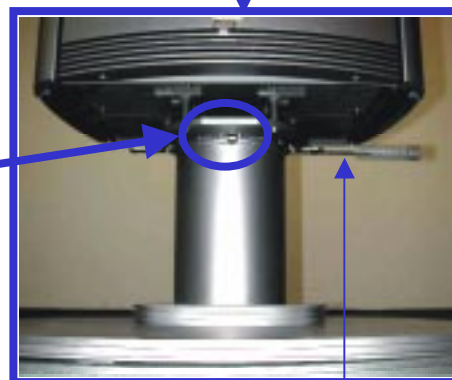

Achtung:

Nur bei fachgerechter Montage tritt unsere Garantie in Kraft!