


## Montageanleitung: Monza




# Montageanleitung: Monza

1. Vier Einstellschrauben von unten bündig mit Plattenunterkante einschrauben

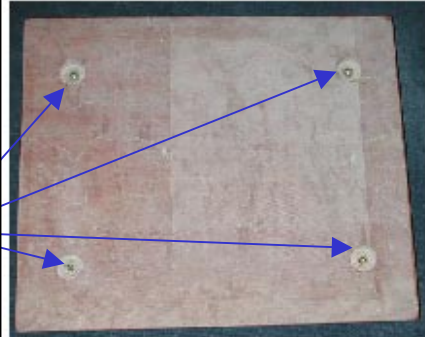

2. Platte umdrehen und an den Aufstellplatz legen, anschließend die Platte mit den Einstellschrauben ausrichten.( Wasserwaage )

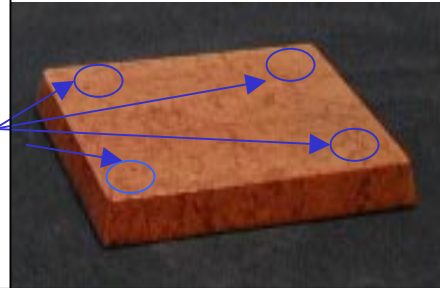

3. Offen mit **gepolsterter** Sackkarre auf die Platte **vorsichtig** ablassen.




# Montageanleitung: Monza

4. Offen auf Platte ausrichten.



5. Offen und Platte werden mit vier  
Hülsenmuttern verschraubt.

(5er Imbus )

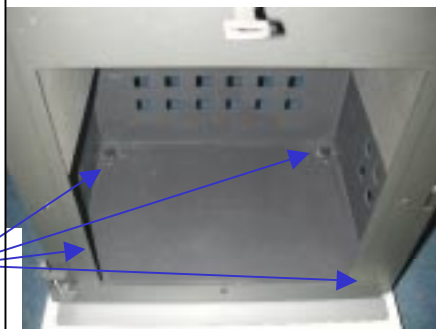


# Montageanleitung: Monza

6. Seitenwände einhängen.  
( vier Hacken )

**Hinweis:**


Auf Beschriftung ( rechts/links)  
der Seitenwände achten!

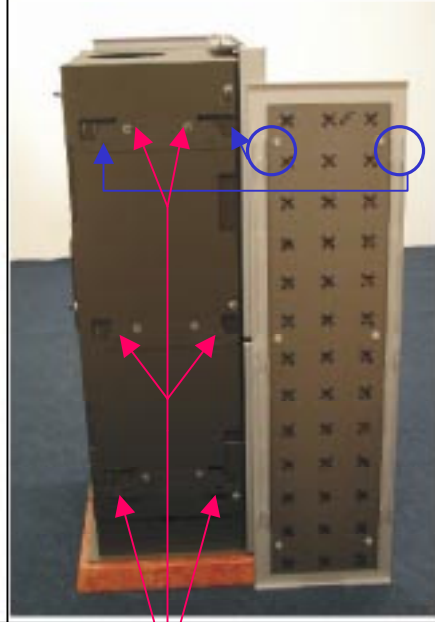

**Hinweis: Linsenschrauben sind eingestellt, nicht daran  
schrauben!!!**

**Ausnahme: Sind die Kanten an der Seite nicht parallel (siehe  
Nr. 11) müssen die sechs Linsenschrauben gelöst werden und  
der Abstand neu eingestellt.**

7. Rauchrohrstutzen auf den  
Ofen schrauben.


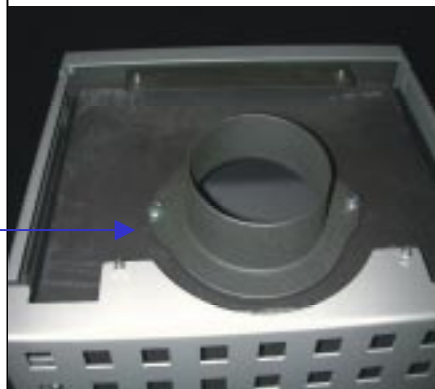


# Montageanleitung: Monza

8. Die Ofenrückwand einfädeln.




9. Die vier Beilagscheiben einsetzen, danach die Rückwand mit den Hutmuttern anschrauben, **nicht festziehen!**

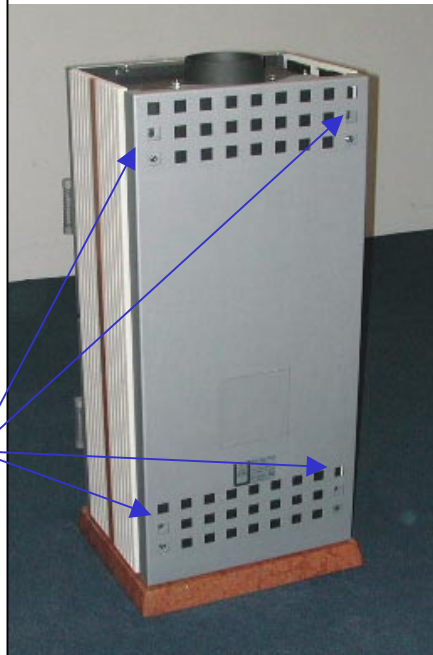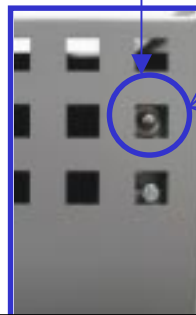

# Montageanleitung: Monza

## 10. Rückwand hochziehen

**Achtung:**  
Rückwand muss **bündig** mit  
den Seitenteilen abschließen.

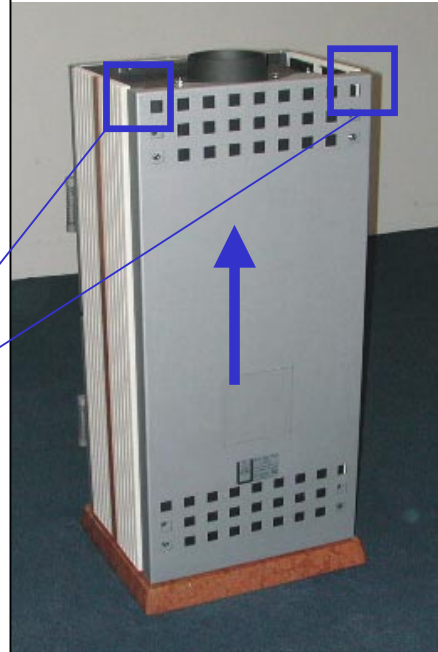


### **Wichtiger Hinweis:**


An der Rückwand bitte **nur** an den vier **M8 Hutmuttern** schrauben. Mit den vier darunter liegenden Schrauben kann der Kantenabstand an der Seite eingestellt werden. **Die Einstellung des Kantenabstandes erfolgt beim Hersteller.**

# Montageanleitung: Monza

11. Nach dem Einhängen der Seitenwände und der Rückwand parallelen Kantenverlauf überprüfen. Gegebenenfalls nachjustieren (siehe Nr. 6).  
(linke/rechte Spaltenbreite ca. 5 mm)

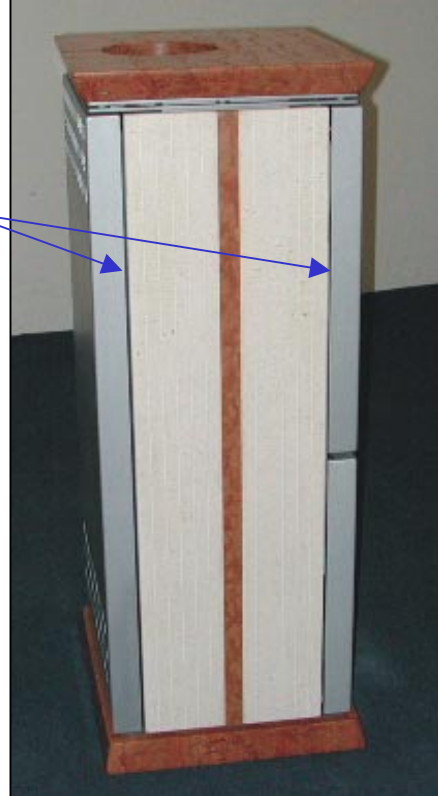


12. Reling auf den Ofen legen.

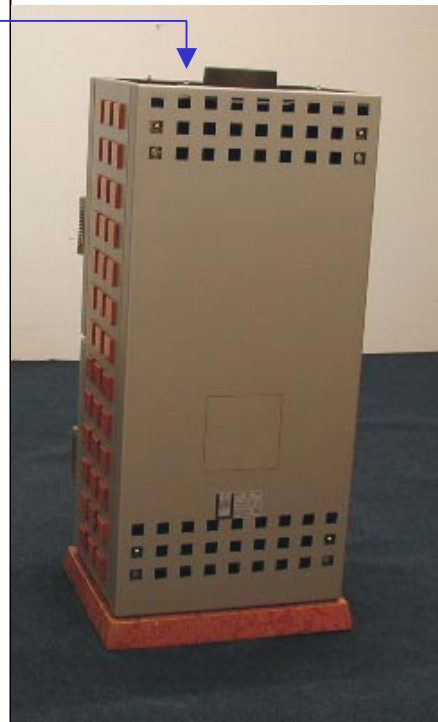


# Montageanleitung: Monza

13. Die aufgelegte Reling mit den vier M6 Muttern ausrichten.

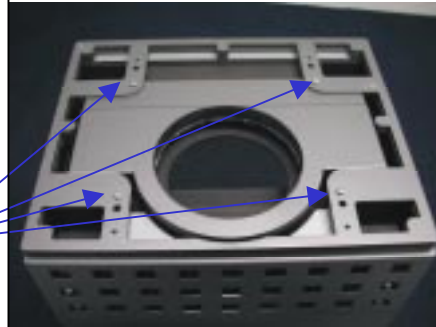

14. Deckel in Führung auflegen.

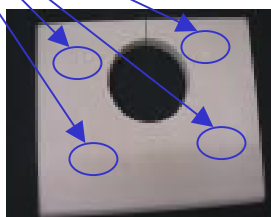



# Montageanleitung: Monza

15. Sitz des Deckels prüfen.



16. Schamotte und Feuerbock in den Brennraum einsetzen.



**Achtung:**

**Nur bei genauer Einhaltung der Montageanleitung tritt unsere Garantie in Kraft!**