

Montage: Nizza



Montage: Nizza


Teileübersicht

Warmhaltefach

Blende

Linke
Seitenwand

Holzraumtür

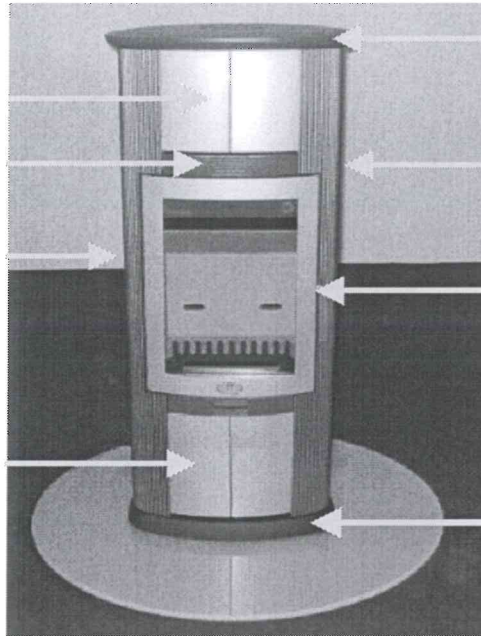

Deckel

Rechte
Seitenwand


Feuerraumtür

Sockel

Ausschnitt für
Rauchrohr
hinten

Befestigung
Rückwand

Befestigung
Rückwand

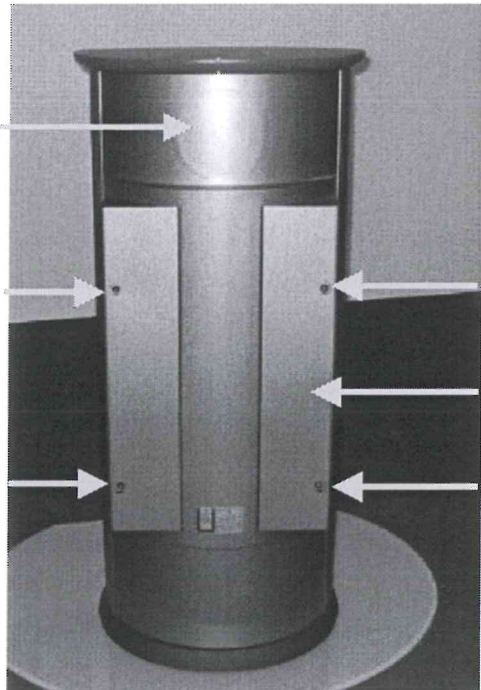

Befestigung
Rückwand

Rückwand

Befestigung
Rückwand

Montage: Nizza

Werkzeuge zur Ofenmontage :

1. Schlitzschraubendreher, Schlitzbreite zw. 4-7 mm
2. Wasserwaage
3. Gepolsterte Sackkarre
4. Innensechskant - Schlüssel, Gr. 5
5. Ratsche, Nuss Gr. 13 und Verlängerung
6. Kreuzschraubendreher, Gr. 2 o. 3
7. Maulschlüssel, Gr. 10
8. Baumwollhandschuhe


Achtung:




Alle Stahl-, Glasteile, Keramiken insbesondere Natursteine mit besonderer Sorgfalt handhaben! **Nicht** gegen andere Teile oder Körper stossen und **nicht** auf Ecken oder Kanten absetzen, bzw. vorher einen **Karton unterlegen!**

Montage: Nizza Seite 1 von 6

1. Vier Einstellschrauben von unten **bündig** mit Sockelunterkante einschrauben

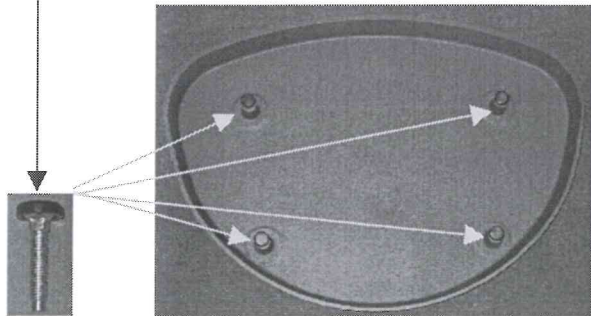

2. Sockel umdrehen und an den Aufstellplatz legen, anschließend die Platte mit den Einstellschrauben ausrichten. (Wasserwaage)

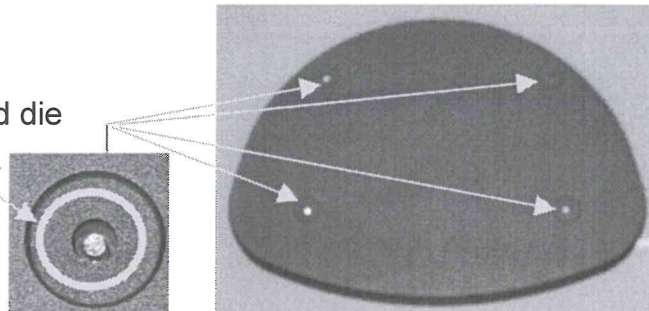

3. Ofen mit **gepolsterter** Sackkarre auf den Sockel **vorsichtig** ablassen.

Rauchrohr – Richtung ändern, siehe Anhang 2.





Montage: **Nizza** Seite 2 von 6

4. Schublade aus Holzfach entnehmen.




Hinweis:

Zum entnehmen der Schublade muss der rechte Hebel nach unten und der linke Hebel nach oben gedrückt werden.

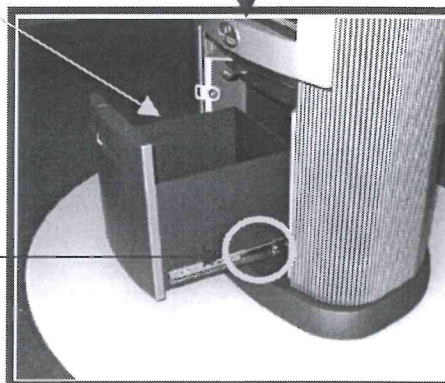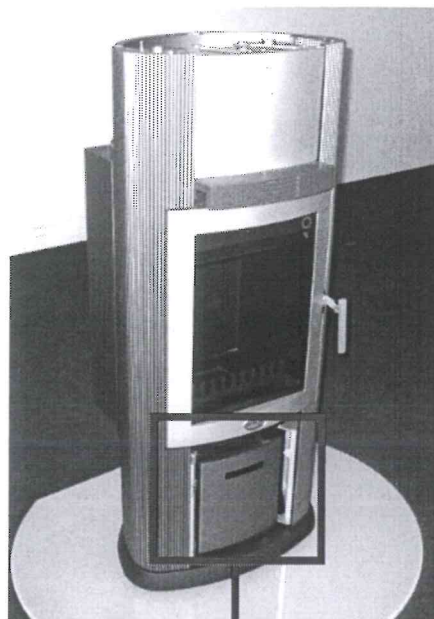



5. Ofen und Sockel werden mit vier Hülsenmuttern im Holzraum verschraubt

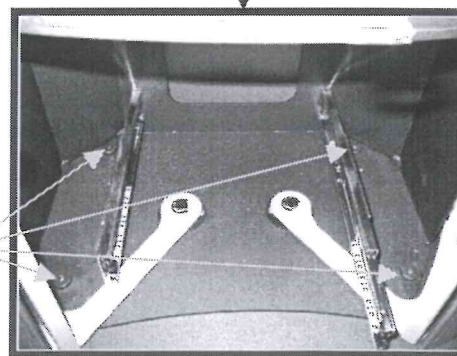


Schublade wieder einbauen!

Montage: Nizza Seite 3 von 6

6. Warmhaltefachboden von vorne ins Warmhaltefach stecken.

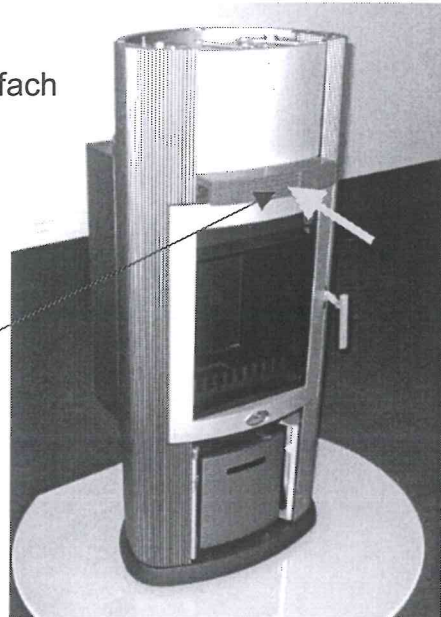
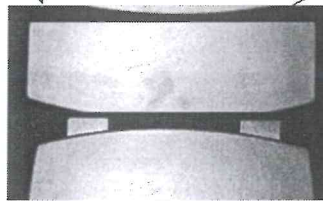


Mit den zwei M 6 Schrauben kann der Warmhaltefachboden ausgerichtet werden.

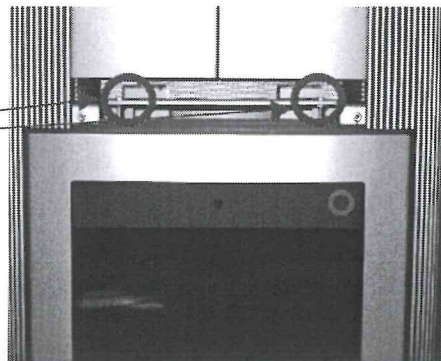



Montage: **Nizza** Seite 4 von 6

5. Die zwei Gewindebolzen an der Blende in die Zwei Langlöcher unterhalb der Feuerraumtür stecken und mit zwei M6 Muttern und Beilagscheiben verschrauben.

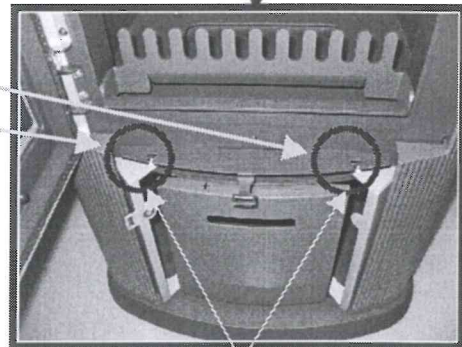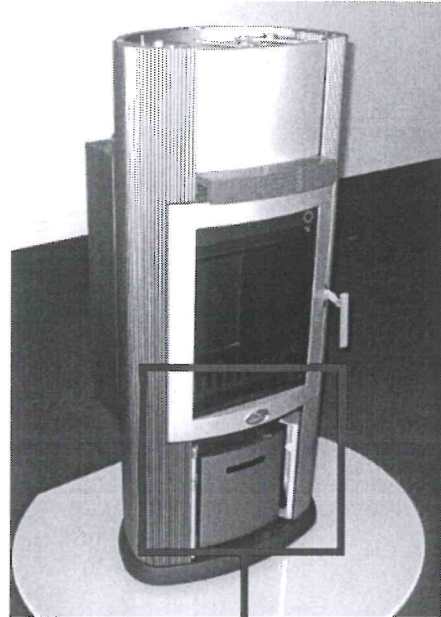


Montage: **Nizza** Seite 5 von 6

6. Den Deckel mit vier Bohrungen auf die vier Schrauben der Ofenoberseite legen. Bei Rauchrohranschluss hinten, die Scheibe in den Deckel legen.

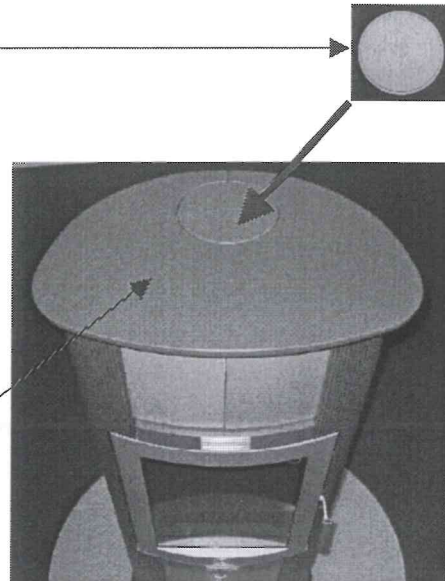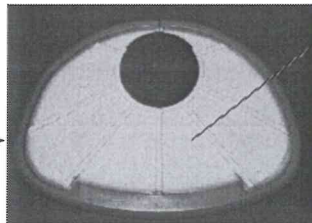


Mit den vier Schrauben M6 kann der Deckel ausgerichtet werden.

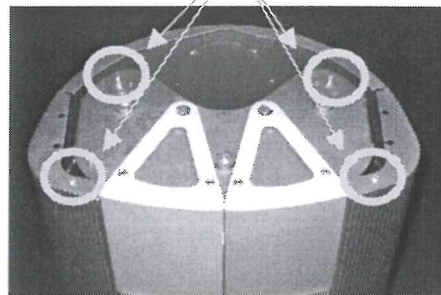

Montage: Nizza Seite 6 von 6

7. Schamotte und Feuerbock in den Brennraum einsetzen.

Die Anleitung zum Einsetzen der Schamotte siehe Anhang 1.

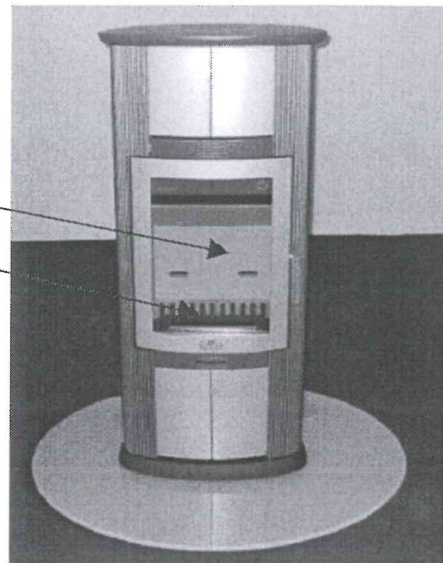

Achtung:

Nur bei genauer Einhaltung der Montageanleitung tritt unsere Garantie in Kraft!